


instructions

ProRide 591

2012年仕様変更後の説明書です

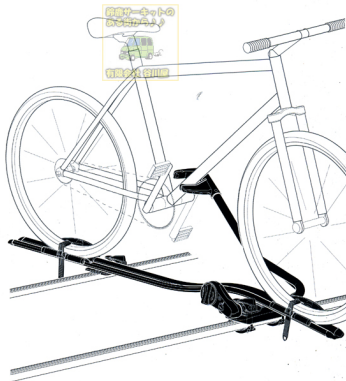

591018

CITY CRASH




THULE[®]
SWEDEN

2012年仕様変更後の説明書です




Security
Regulations

THULE

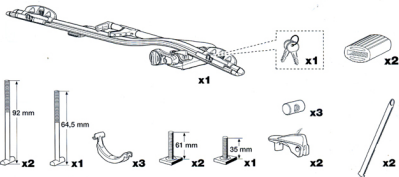



1




2





2012年仕様変更後の説明書です

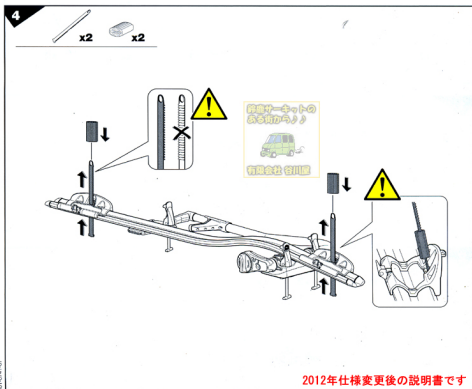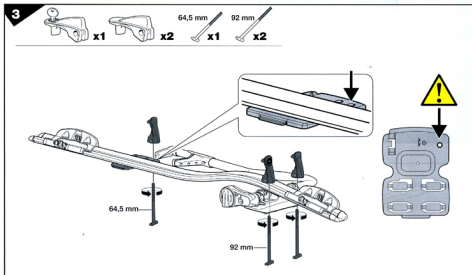


5

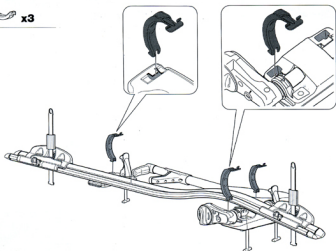


6

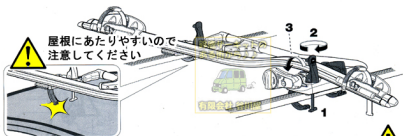

1



2



3



10



7



3

7



x1



x2





x1



x2

アルミエアロバー装着の説明

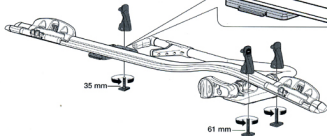アルミエアロバーの絵のある
方の穴を利用して固定します

12



8



x2










x2




部品キットの
ある街から♪

有明会社 谷川屋

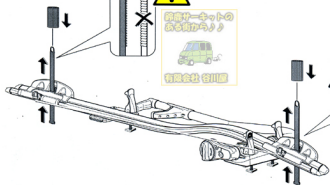


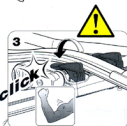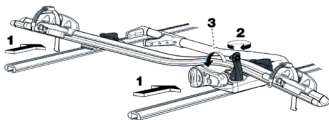




 $\varnothing 22 - 80 \text{ mm}$


 Max.
80 x 100 mm

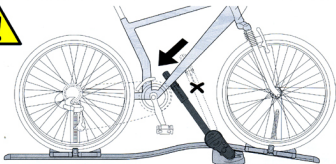

1


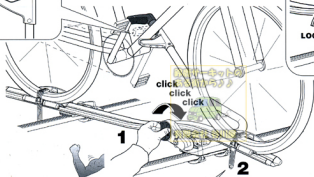


LOCK !




1


2



2

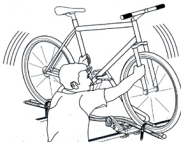


GB	Removal	S	Demontering	CZ	Odmontování	中文	拆裝
D	Demontieren	FIN	Irotus	SK	Demontáž	日本語	取り外し
F	Démontage	EST	Eemaldamine	SLO	Odstranjevanje	한국어	분리
NL	Demontage	LAT	Noņemšana	HR	Uklanjanje	ไทย	รื้อถอน
I	Rimozione	LIT	Nuėmimas	HU	Leszerelés		
E	Desmontaje	PL	Wymontowywanie	GR	Αφαιρέση		
PT	Remoção	RU	Снятие	TR	Sökme		

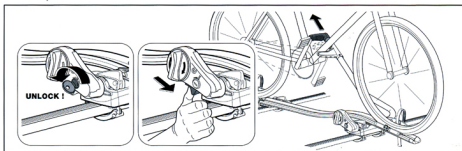





Fit tips!

GB	Adjust the tightening torque	FIN	Säädä kieyttä	SK	Nastavte sprívrny dořahovací moment	TR	Sıkma torkunu ayarlayın
D	Den vorschriftsmäßigen	EST	Reguleerige pingutusmomenti	SLO	Prilagodite čeljusti vtičarn kolesa.	中文	調整緊固扭矩
F	Anzug kontrollieren	LAT	Ierengulijst griezum momentu	HR	Podešavanje priteznoeg momenta	한국어	조임 토크 조정
NL	Draai alles nogmaals aan	LIT	Nustatykite reikiama uvertimo padeti	HU	A rögzítőnyomaték beállítása	日本語	締め付けトルクを調整してください。
I	Regolare la coppia di serraggio	PL	Ustaw właściwą siłę zacisku	GR	Προσαρμόστε τη ροπή σφιγματος	ไทย	ปรับทอร์ควาล์ว
E	Ajuste el apriete	RU	Отрегулируйте момент затяжки райки				
PT	Ajuste o torque do aperto	CZ	Poekontrolujte peřitřzení				
S	Justera åtdragningen						

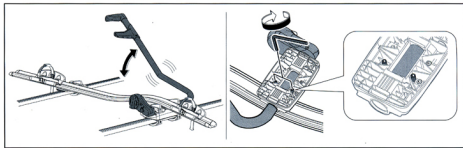

Fit tips!

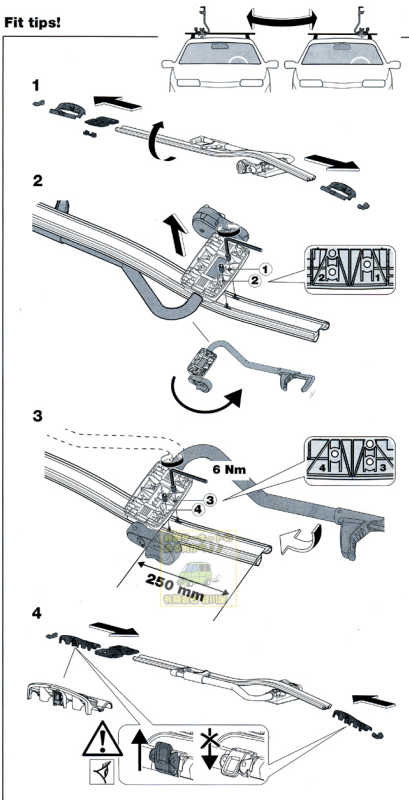



バナナグリップでスクエアバー/アルミエアロバー装着可能



Thule ProRide 591 T-track Adapter Fit Table

591

Standard / Universal

付属のTトラックアダプターで
アルミエアロバー
ウィングバーに
装着可能

Included

20 x 20 mm
T-track Adapter

+ th889-1で24mm Tトラックの
あるBMWの純正バー
装着可能

Optional

30 x 24 mm
Thule T-track Adapter
889-1

Square bars

Aluminium bars
Aluminium bars

Aluminium bars
Thule WingBar/AeroBar
or other 20mm-T-Track

Other 24mm-T-Track
(e.g. BMW)